


Absturzicherung


Allgemeines

- Abstürze – auch aus geringen Höhen – haben häufig schwere Verletzungen zur Folge.
- Mögliche Maßnahmen sind:
 - Wehren (Geländer, feste Abschränkungen, Brüstung),
 - Abgrenzung,
 - Fanggerüste, Fangnetze,
 - Anseilschutz.
- Absturzicherungen sind erforderlich an allen Arbeitsplätzen und Verkehrswegen:

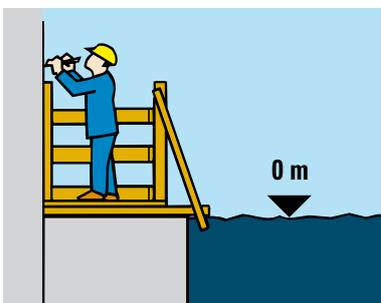


ab 0,0 m Absturzhöhe

- über Wasser (oder anderen Stoffen, in denen man versinken kann) und bei Arbeitsplätzen am Wasser.

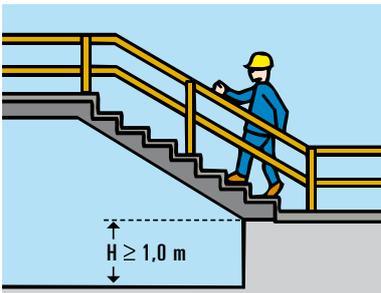



ab 1,0 m Absturzhöhe

- in allen stationären Betrieben,
- an Stiegenläufen und Podesten,
- an Wandöffnungen,
- an Bedienungsständen für stationäre Maschinen und deren Zugängen.

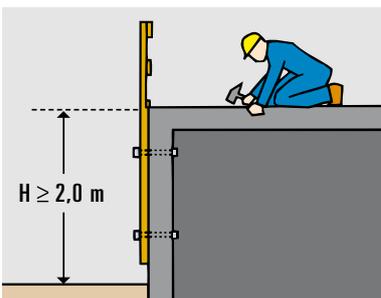

ab 2,0 m Absturzhöhe

- bei Bauarbeiten (allgemein).

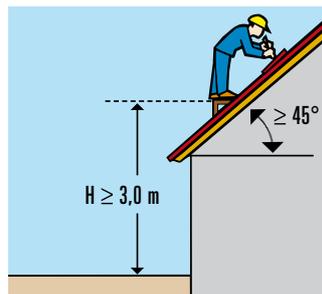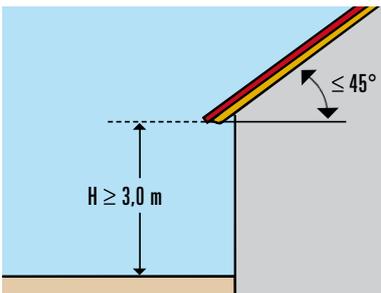

ab 3,0 m Absturzhöhe

- bei Arbeiten auf Dächern.